
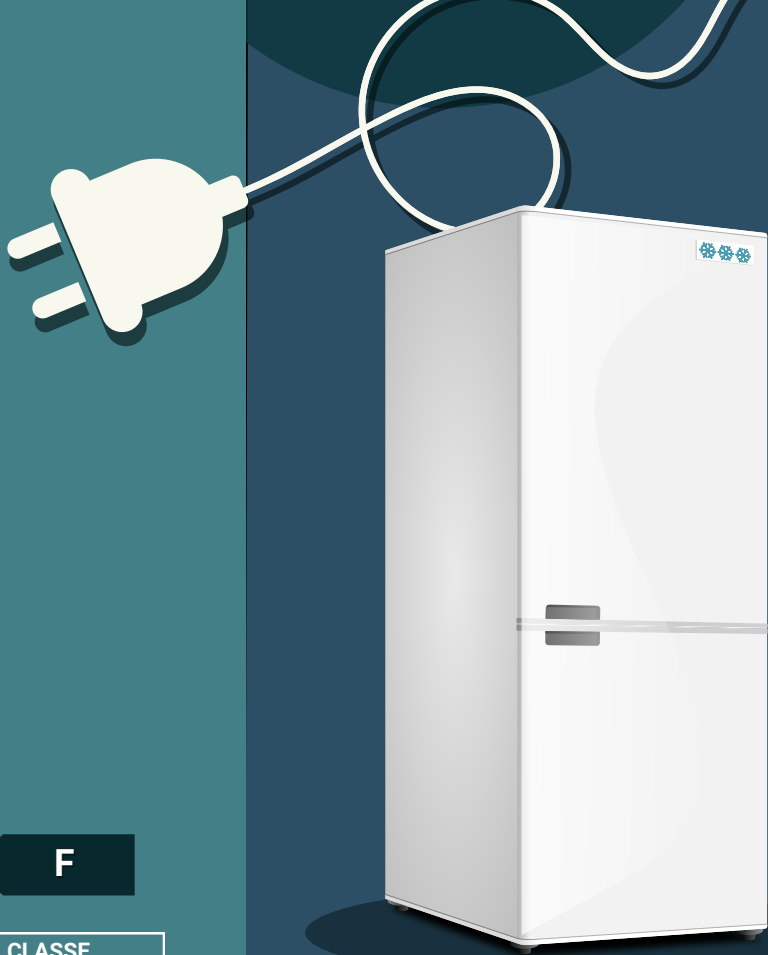


PENSEZ-Y

UTILISEZ LES TARIFS HEURES CREUSES.
AVANT L'ACHAT DE NOUVEAUX APPAREILS, IL EST IMPORTANT DE COMPARER LEUR PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.

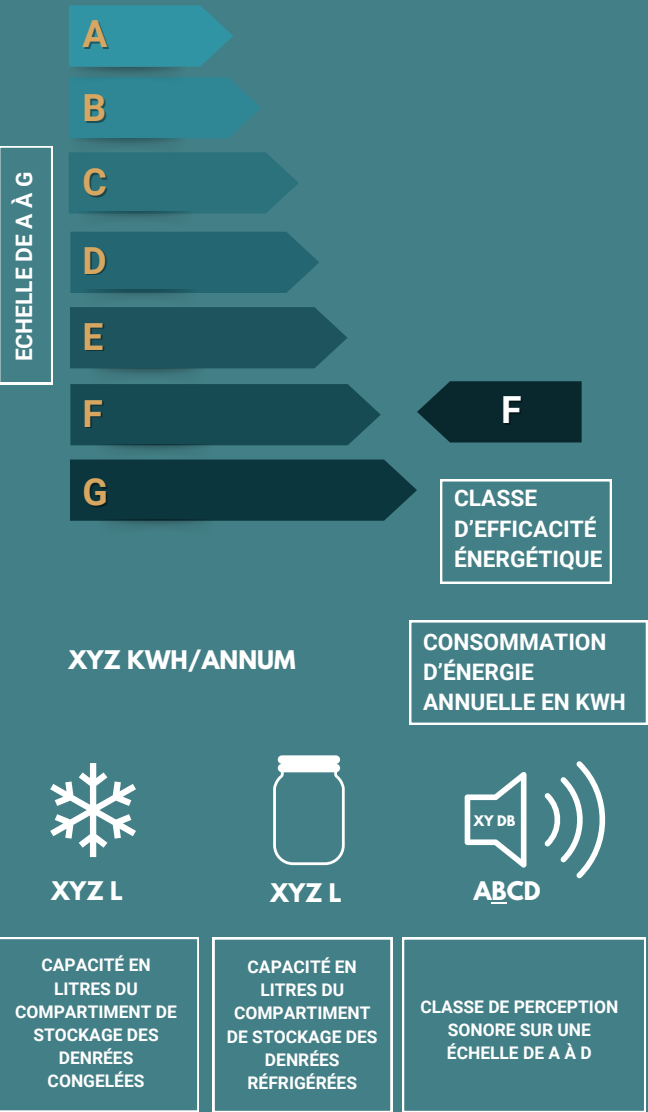

N'ÉLIMINEZ PAS N'IMPORTE COMMENT VOS ANCIENS APPAREILS, DES SOLUTIONS EXISTENT :

- LA REPRISE GRATUITE DE L'ANCIEN ÉQUIPEMENT PAR LE COMMERÇANT QUI VEND LE NOUVEAU.
- LA COLLECTE AU PORTE À PORTE, DANS DES BENNES OU SUR DES LIEUX DE DÉPÔT.
- LA DÉPOSE DANS UNE DÉCHETTERIE.

ÉLECTROMÉNAGERS CONSEILS ET ASTUCES POUR BIEN LES UTILISER

ACHETEZ MALIN ET CONSOMMEZ MOINS



ADOPTÉZ DES GESTES SIMPLES ET FAITES DES ÉCONOMIES



LAVE-LINGE SÈCHE-LINGE LAVE-VAISSELLE

- ACHETEZ UN LAVE-LINGE AVEC UNE CAPACITÉ EN RAPPORT AVEC LA COMPOSITION DE LA FAMILLE.
- SI VOUS DISPOSEZ D'UN COMPTEUR À HEURES CREUSES, ACHETEZ UN LAVE-LINGE À DÉPART DIFFÉRÉ.
- PRIVILÉGIEZ UN SÈCHE-LINGE À CONDENSATION.



APPAREIL DE CUISSON

- LES PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION SONT PLUS ONÉREUSES À L'ACHAT MAIS CONSOMMENT MOINS D'ÉNERGIE.




RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR

- BIEN ADAPTER L'APPAREIL À VOS BESOINS : UN RÉFRIGÉRATEUR DE GRANDE TAILLE CONSOMME D'AVANTAGE.
- UN « FRIGO AMÉRICAIN » DISTRIBUTEUR DE GLAÇONS CONSOMME TROIS FOIS PLUS QU'UN RÉFRIGÉRATEUR NORMAL.

GESTES SIMPLES



- SI VOUS UTILISEZ UN SÈCHE-LINGE, LE LINGE DEVRA ÊTRE BIEN ESSORÉ POUR ÉVITER UNE SURCONSOMMATION D'ÉNERGIE.
- PLUS LA TEMPÉRATURE DE LAVAGE EST BASSE, MOINS VOUS CONSOMMEZ D'ÉNERGIE.
- LA MACHINE DOIT ÊTRE REMPLIE, SANS TROP TASSER LE LINGE – ÉVITEZ LES DEMI-CHARGES : UNE MACHINE PLEINE CONSOMME TOUJOURS MOINS QUE DEUX À DEMI-CHARGES.

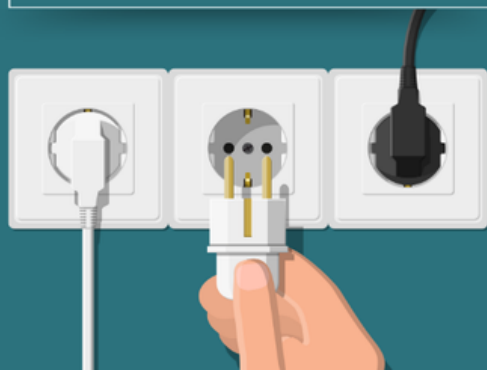

GESTES SIMPLES

- DÉGIVREZ RÉGULIÈREMENT VOTRE APPAREIL, À PARTIR D'UN ½ CM DE GIVRE, LE CONGÉLATEUR CONSOMME 30 % D'ÉNERGIE EN PLUS.
- ÉVITEZ D'OUVRIRE ET FERMER INUTILEMENT LES APPAREILS.
- VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE : RÉFRIGÉRATEUR À + 4°, CONGÉLATEUR À - 18° - LE GIVRE PROVIENT DE LA VAPEUR D'EAU : COUVRIR LES PLATS, ENVELOPPER LES LÉGUMES, LAISSER REFROIDIR AVANT DE METTRE LES PLATS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR.
- RETIREZ LES EMBALLAGES INUTILES.
- UN GIVRAGE RAPIDE PEUT ÊTRE SIGNE D'UNE MAUVAISE ÉTANCHÉITÉ.
- PLACEZ CES APPAREILS LOIN D'UNE SOURCE DE CHALEUR : FOUR, RADIATEUR, FENÊTRE AU SUD.



GESTES SIMPLES



- N'UTILISEZ LES MICRO-ONDES QUE POUR RÉCHAUFFER, LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE SUR UNE LONGUE DURÉE ÉTANT IMPORTANTE.
- PRIVILÉGIEZ LES CASSEROLES ADAPTÉES AU TYPE DE LA PLAQUE ET DE L'ÉNERGIE UTILISÉE.
- PRIVILÉGIEZ L'AUTOCUISEUR (COCOTTE-MINUTE).
- METTRE UN COUVERCLE SUR VOTRE CASSEROLE ET BAISSER LA FLAMME DÈS ÉBULLITION.

**FAITES DES ÉCONOMIES D'EAU,
D'ÉLECTRICITÉ ET D'ARGENT.**

